


Naturnest Sirius 2 ABS

Montage- und Einrichtungsanleitung

Benutzerhandbuch 

v.26.1

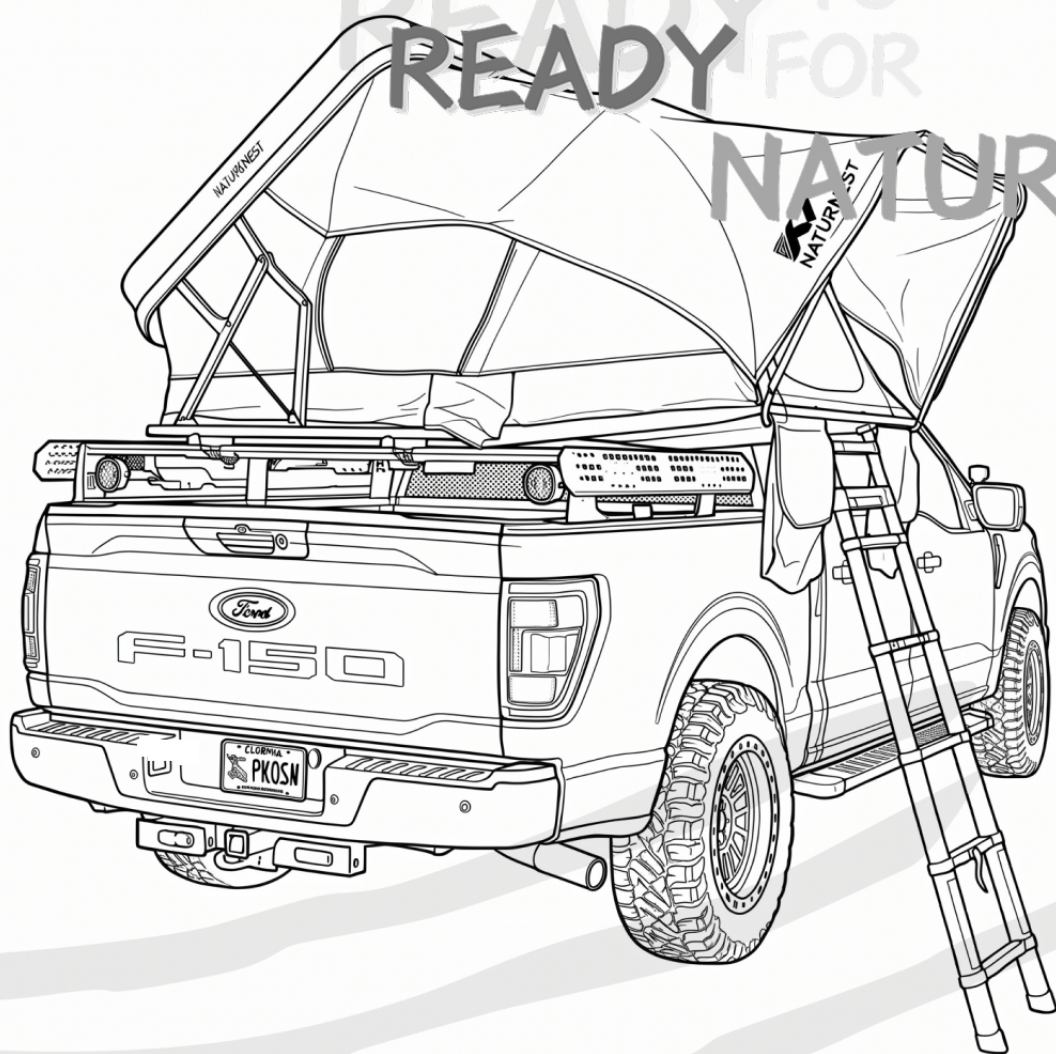

NATURNEST

Inhaltsverzeichnis

***Unser Produkt kann zur Leistungsverbesserung ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden und geringfügig von den Inhalten oder Bildern in diesem Benutzerhandbuch abweichen.**

Willkommen		
men	Los geht's	01
Prüfen		
	Vor der Montage	02
Komponenten		
	Lieferumfang	03, 04
Montage		
	Montage	05, 06
	Öffnen	07, 08
	Schließen	09
Wartung		
	Zeltpflege	10, 11
Sicherheit		
	Unterwegs	12
	Zeltnutzung	
	Zeltpflege	
	Schalenpflege	
	Zusätzliche Hinweise	13
Danke		

Willkommen bei Naturnest!

Machen wir Sie bereit fürs Gelände.

Hinweis zu Querträgern und Dachträgern

- Für die Montage Ihres Naturnest muss Ihr Fahrzeug zwei Querträger haben, die
- mindestens 30 Zoll voneinander entfernt sind und genug Platz für die mit dem Zelt gelieferten Befestigungsteile bieten.
- Bei einigen Fahrzeugen sitzen die werkseitig montierten Querträger zu nah am Dach. Dadurch kann die Befestigung möglicherweise nicht korrekt montiert werden. In diesem Fall sind Nachrüst-Querträger erforderlich. Passende Querträger finden Sie z. B. auf Plattformen wie Amazon.
- Ihre Querträger oder Ihr Dachträger müssen mindestens für das Gewicht des Zelts
- allein ausgelegt sein. Die angegebene Traglast bezieht sich meist auf die dynamische Last bei Fahrt mit Autobahngeschwindigkeit. Im Stand tragen sie in der Regel das 5- bis 7-Fache dieser dynamischen Traglast.
- Benötigen Sie Hilfe bei der Montage? Unser Team unterstützt Sie gern. Kontaktieren Sie uns über die offizielle E-Mail, soziale Medien oder WhatsApp.



@naturnest



@naturnest_rooftop_tent



@naturnest_official



@naturnest_Overland



@naturnest_rooftop_tent



@naturnest_official



+1 (934) 642-0570



support@naturnest.com



Vor der Montage

Naturnest Produkte wurden entwickelt, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern. Obwohl jedes Produkt sorgfältig auf Qualität und Sicherheit geprüft wird, ist die Nutzung im Freien immer mit Risiken verbunden. Bitte handeln Sie stets vorsichtig.

Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen, Tod oder

- Sachschäden führen. Ihre Sicherheit hängt von Ihrer Erfahrung, Ihrem Urteilsvermögen und Ihrer Wahrnehmung der Umgebung ab, einschließlich Wetter und Gelände. Diese Ausrüstung garantiert keine Sicherheit. Machen Sie sich vor der Nutzung mit der richtigen Anwendung vertraut und bleiben Sie stets innerhalb Ihrer persönlichen Grenzen und der vorgesehenen Produktkapazität.

Bei Fragen zur Montage oder Nutzung kontaktieren Sie bitte support@naturnest.com.

Montage

1. Stellen Sie nach dem Kauf sicher, dass alle Komponenten enthalten sind.
2. Befolgen Sie die mitgelieferte Montageanleitung sorgfältig. Wenn weitere Hilfe benötigt wird, kontaktieren Sie den Naturnest Support.
3. Seien Sie beim Bewegen des Produkts vorsichtig, da es schwer ist.
4. Tragen Sie bei der Montage immer Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe.
5. Wenn gesundheitliche Bedenken oder körperliche Einschränkungen bestehen, montieren Sie das Produkt nicht allein.
6. Manche Dachträgersysteme sind möglicherweise nicht mit Dachzeltmontage kompatibel.
7. Stellen Sie vor der Montage sicher, dass Sie die Befestigungsmethode vollständig verstehen. Wir empfehlen außerdem, die Kompatibilität mit Ihrem Fahrzeug- oder Dachträgerhersteller vorab zu bestätigen.
8. Bei weiteren Fragen zur Montage kontaktieren Sie bitte unser Vertriebs- oder Supportteam.

Montage

1. Beachten Sie, dass übermäßige Kraft bei der Montage das Produkt beschädigen kann. Die Nutzung eines beschädigten Produkts kann zu Unfällen oder Verletzungen führen. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Produkt beschädigt ist, kontaktieren Sie Naturnest.
2. Bei Nutzung des Zelts ist die Leiter Teil des Tragsystems. Prüfen Sie vor der Nutzung immer die Verriegelung jeder Leiterstufe und stellen Sie sicher, dass die Leiter stabil und korrekt gesichert ist. Defekte Verriegelungen oder eine instabile Leiter können Produktschäden oder Verletzungen verursachen.
3. Der Untergrund für das Zelt sollte eben und fest sein. Vermeiden Sie den Aufbau auf rutschigen oder instabilen Flächen, auf denen die Leiter verrutschen oder einsinken kann, z. B. Steine, Sand, Schlamm, Kies oder Gefälle.




Komponenten

Lieferumfang


Montagesatz

Ersatzteile für den Reservegebrauch


Sollten Teile in der Verpackung fehlen, kontaktieren Sie bitte den Naturnest Support unter support@naturnest.com. Alle Komponenten befinden sich im Zelt. Prüfen Sie nach Erhalt zuerst, ob Holzkiste und Zeltschale in gutem Zustand sind.

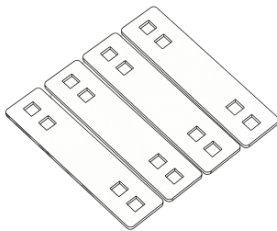


① 4 flache Befestigungshalter

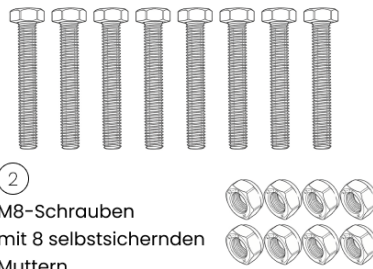

② M8-Schrauben mit 8 selbstsichernden Muttern

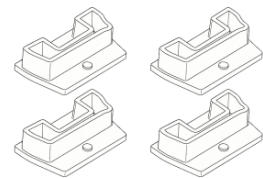

③ 4 Endkappen für Montageschienen

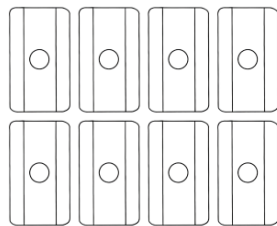


④ 8 Aluminium-Montageplatten



⑤ 1 Kleinteilebeutel



⑥ 13-mm Ringratschen-Schlüssel




⑦ 2 Anderson-Anschlussklemmen

Korpus



⑧ 1 ABS Hardshell Tent

Teile

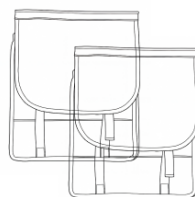

⑨ 2 Schuhtaschen



⑩ 1 Leiter



⑪ 2 Metall-Markisenstangen




Komponenten


Lieferumfang

Schlafsystem

Ersatzteile für den Reservegebrauch

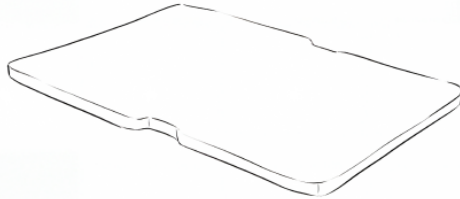

12 1,97-Zoll-Matratze aus
hochdichtem Schaum

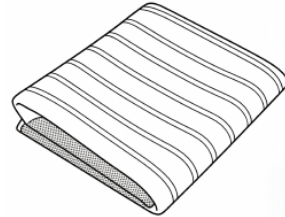


13 0,19-Zoll-
Antikondensationsmatte


Stromsystem



14 1 LED-Lichtkabel mit Schalter

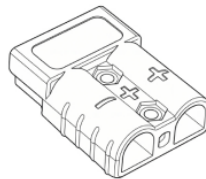


15 1 Anderson-Stromanschluss

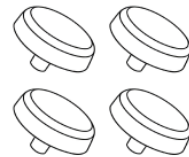

16 5 Nietkappen
*(Ersatz) an der Oberschale montiert

Weitere Teile

Sollten Teile in der Verpackung fehlen, kontaktieren Sie bitte den Naturnest Support unter support@naturnest.com.
Alle Komponenten befinden sich im Zelt. Prüfen Sie nach Erhalt zuerst, ob Holzkiste und Zeltschale in gutem Zustand sind.

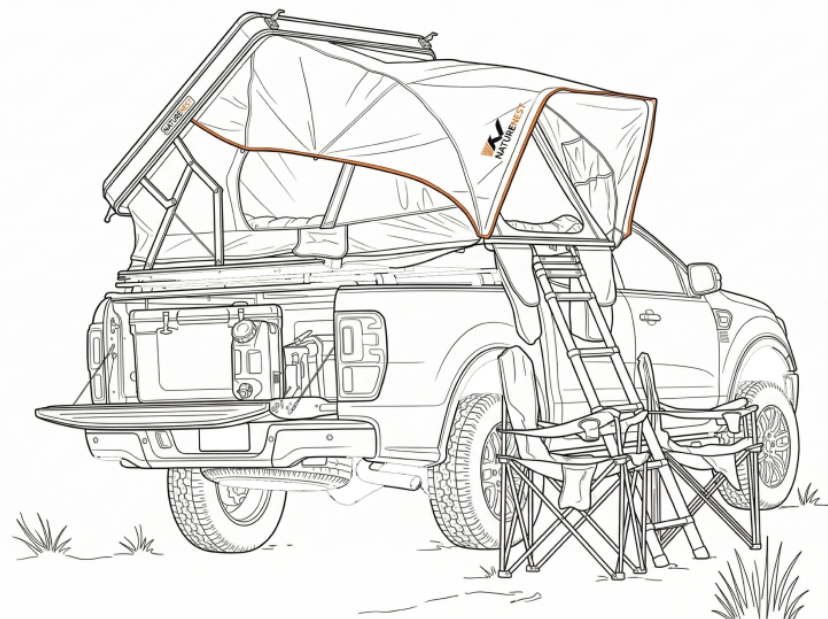





Montageanleitung

Hinweis: Wegen des Gewichts des Zelts sind mindestens zwei Personen erforderlich, um die Arbeit sicher auszuführen und Schäden zu vermeiden.


Schritt 1 Achten Sie darauf, dass die unteren Schienen von vorn nach hinten verlaufen (Logos in Fahrtrichtung ausgerichtet). Bestimmen Sie die Öffnungsrichtung und heben Sie das Zelt dann auf die Querträger.

Schritt 2 Positionieren Sie das Zelt ungefähr an der gewünschten Stelle, idealerweise mittig auf dem Fahrzeug. Öffnen Sie bei SUVs und Limousinen die Türen und richten Sie das Zelt so aus, dass es deren Funktion nicht beeinträchtigt.

Schritt 3 Bereiten Sie den Montagesatz vor.
Setzen Sie die M8-Schrauben in die Aluminium-Montageplatten (Nr. 8) ein und achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe in die Schienennuten passen. Montieren Sie dann einen flachen Befestigungshalter, danach eine M8-Sicherungsmutter (Nr. 2), und ziehen Sie sie etwa bis zur Hälfte fest.
Bereiten Sie insgesamt vier Sätze vor.

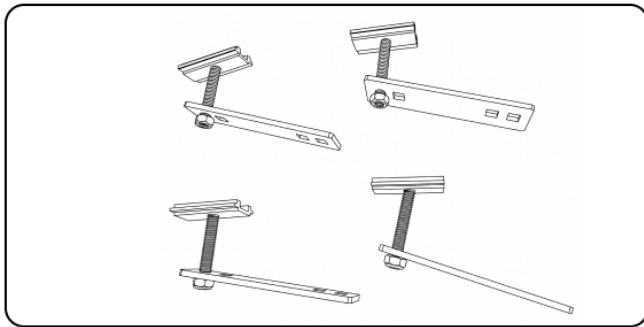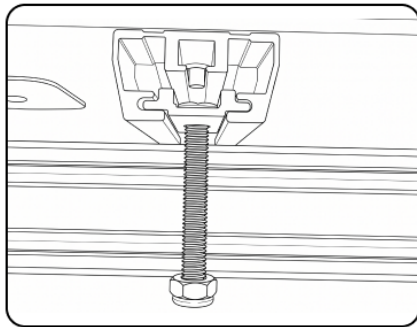


Schritt 4 Schieben Sie jede Montageeinheit in die Schiene und montieren Sie dann die M8-Schrauben (Nr. 2) und Aluminium-Montageplatten (Nr. 4). Wiederholen Sie den Vorgang an jeder Ecke des Zelts.

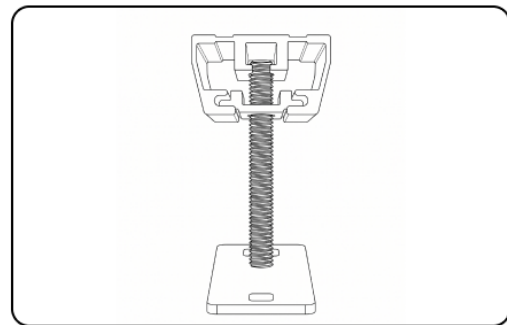




Montageanleitung

Schritt 5 Beginnen Sie an einer Seite des Zelts. Heben und kippen Sie es gemeinsam mit einer zweiten Person in die entgegengesetzte Richtung. Schieben Sie die Montageeinheiten an die Innenseite der Querträger und wiederholen Sie dies an jeder Ecke.

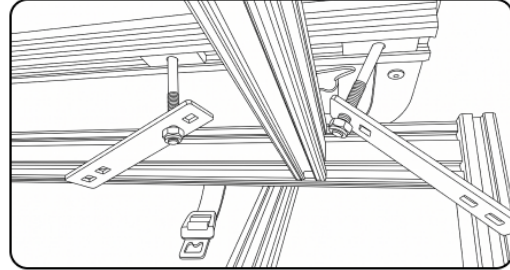

Schritt 6 Führen Sie die hängenden M8-Schrauben durch die Befestigungshalter und ziehen Sie die M8-Sicherungsmuttern von Hand auf den Schrauben an. Wiederholen Sie dies an jeder Ecke.

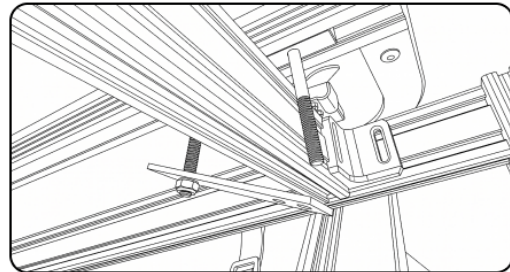

Schritt 7 Zelt vor dem endgültigen Festziehen exakt ausrichten. Danach alle Muttern mit dem Ratschen-Schlüssel (Nr. 6) festziehen. Die unteren Halterungen biegen sich um die Querträger, sobald sie gesichert sind.
Keine Elektrowerkzeuge an Edelstahlteilen verwenden: erhöhte Reibung kann Schrauben festfressen lassen. Falls sich Teile lösen, helfen die Sicherungen, dies zu verhindern.

Schritt 8 Setzen Sie die vier Endkappen der Montageschienen (Nr. 3) auf beide Enden der Montageschienen.



Wichtig: Prüfen Sie nach 10-20 Meilen Fahrt alle Beschläge, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt. Wiederholen Sie diese Prüfung regelmäßig.

Die beiliegenden Schrauben sind M8 x 55 + 12 Sechskantschrauben. Falls kürzere oder längere Schrauben benötigt werden, sind sie in den meisten Baumärkten erhältlich.

Das Auftragen von Anti-Seize auf die Befestigungsteile sorgt für eine reibungslose Montage und verhindert Fressen, Festsetzen und Korrosion.




Naturnest aufbauen




Schritt 1 Öffnen Sie alle vier Verschlüsse. Heben Sie die Kante der Oberschale an, bis die Gasdruckfedern übernehmen.

Schritt 2 Ziehen Sie die Gummizüge an allen Seiten nach unten und befestigen Sie sie oberhalb der Bodenplatte; oder nehmen Sie die Gummizüge ab (wenn keine Gummizüge vorhanden sind, handelt es sich um Lagerbestand vor dem Upgrade).



Schritt 3 Die Teleskopleiter befindet sich im Zelt. Lösen Sie den Sicherungsgurt und ziehen Sie die Leiter zu sich, bis sie vollständig ausgezogen und eingerastet ist.

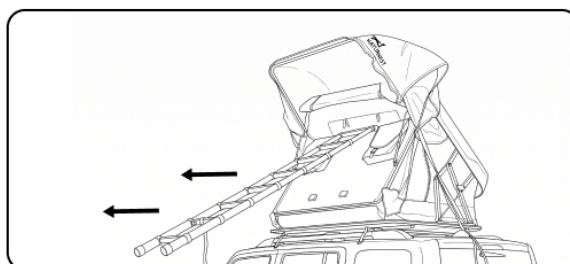

Schritt 4 Halten Sie die Leiterbasis und nutzen Sie sie als Hebel: Drücken Sie nach unten und ziehen Sie nach außen, um die zweite Bodenplatte auszuziehen und das Zelt zu entfalten. Stellen Sie anschließend die Leiter auf die gewünschte Länge ein.

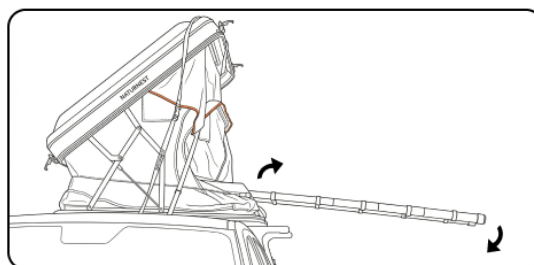

Nehmen Sie anschließend die Schuhtaschen heraus und schieben Sie sie zur Nutzung in die Nuten der Bodenplatte.

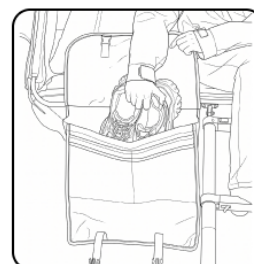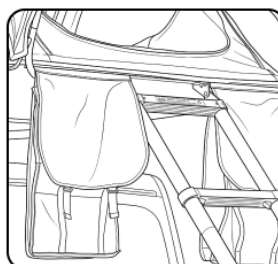

Zusätzliche Nutzungshinweise:



1. Achten Sie beim Ausziehen der Leiter darauf, dass alle Sprossen vollständig ausgezogen und sicher eingerastet sind. Wenn Sie die Leiter verkürzen müssen, schieben Sie nur die oberen Sprossen ein – nicht die unteren. So wird die Leiter korrekt und sicher verriegelt.
2. Stellen Sie die Leiter in einem Winkel von ca. 70° auf, damit sie den Zeltboden richtig stützt und beide Abschnitte waagrecht bleiben.
3. Wenn sich die Leiter instabil oder federnd anfühlt, ist sie möglicherweise nicht korrekt verriegelt. Prüfen Sie in diesem Fall jede Sprosse von unten nach oben auf sicheren Sitz.



Naturnest aufbauen



Schritt 5 Öffnen Sie den Reißverschluss des Haupteingangs, rollen Sie den Stoff auf und sichern Sie ihn oben auf beiden Seiten mit den Knebeln. Öffnen Sie ebenso die Dachfensterabdeckung, rollen Sie sie auf und befestigen Sie sie mit den Knebeln, damit Sonnenlicht ins Zelt fällt.

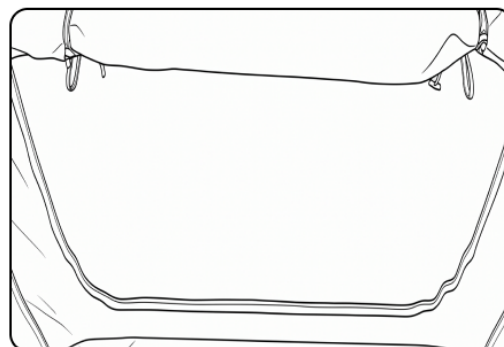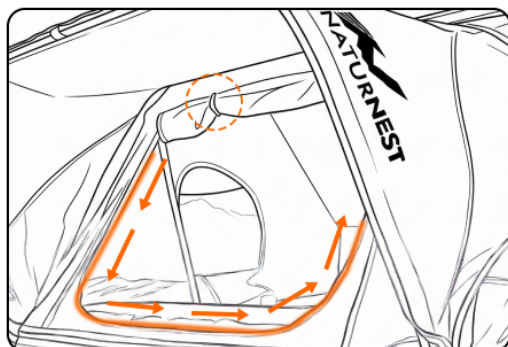

Schritt 6 –Öffnen Sie im Zelt den Reißverschluss der Fensterabdeckung und öffnen Sie das Moskitonetz.
–Stecken Sie das gerade Ende der Metall-Markisenstütze in die Schrauböffnung der X-förmigen Halterung, die dem Fenster am nächsten liegt. Führen Sie dann das andere Ende der Stange (C-förmige Öffnung nach außen) durch den Ring am Ende des Markisenstoffs.
–Sobald alles befestigt ist, ist die Markise aufgebaut. Wiederholen Sie die Schritte auf beiden Zeltseiten.



Jetzt ist alles bereit – genießen Sie Ihr Abenteuer!




Schließen




- Schritt 1** Entfernen Sie vor dem Schließen des Zelts sperrige Gegenstände wie dicke Decken und Kissen, damit es richtig schließt. Schaumstoffmatratze und Antikondensationsmatte müssen nicht entfernt werden.
-
- Schritt 2** Wenn die seitlichen Fenstermarkisen montiert sind, entfernen Sie zuerst alle Markisenstützen.
Wenn das Dachfenster geöffnet ist, lösen Sie die Knebel und schließen Sie den Reißverschluss.
-
- Schritt 3** Lösen Sie die Knebel am Eingang, lassen Sie den Stoff herunter und schließen Sie die Tür mit dem Reißverschluss.
Entfernen Sie beide Schuhtaschen.
-
- Schritt 4** Heben Sie die Leiter an und schieben Sie sie in das Zelt, um das Zelt zusammenzuklappen.
-

- Schritt 5** Drücken Sie mit beiden Händen die roten Knöpfe an der zweituntersten Sprosse der Leiter und schieben Sie sie dann nach oben, um die Leiter einzuklappen. Sichern Sie die Leiter mit dem Gurt und legen Sie sie auf die Bodenplatte.

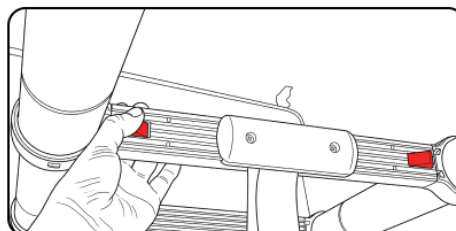

Anweisungen zur Nutzung finden Sie in der Leiteranleitung.

- Schritt 6** Befestigen Sie die Gummizüge wieder am Stoff rund um das Zelt und binden Sie sie sicher fest.
Ziehen Sie den schwarzen Netzgurt zu sich, um die Hartschale nach unten zu klappen.

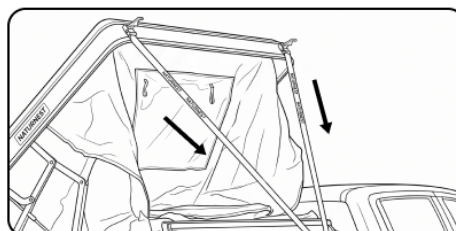

- Schritt 7** Wenn die Zeltschale fast vollständig geschlossen ist, stecken Sie den schwarzen Gurt und freiliegenden Stoff in das Innere der Schale.





Pflege Ihres Naturnest

1. Belüftung & Feuchtigkeitskontrolle

Für lange Haltbarkeit und ein angenehmes Innenklima:

Nach jeder Reise das Zelt vollständig öffnen und komplett trocknen lassen, bevor es geschlossen oder gelagert wird

Da das Zelt nicht völlig luftdicht ist, sollte es alle 1-2 Wochen gelüftet werden, um Kondensation zu vermeiden

In feuchten Klimazonen oder Regionen mit häufigem Frost-Tau-Wechsel häufiger lüften

Bei Nutzung bei kaltem Wetter immer für ausreichende Belüftung sorgen, da Kondensation in geschlossenen Räumen unvermeidbar ist

Hinweis: Ohne Lüftung kann angesammelte Feuchtigkeit zu Schimmelbildung führen

2. Matratze & Feuchtigkeit im Innenraum

Matratze regelmäßig anheben oder entfernen, damit darunter Luft zirkulieren kann

Feuchtigkeit kann sich leicht in Stofffalten und unter der Matratze sammeln

Bettwäsche regelmäßig waschen und vor der Lagerung vollständig trocknen lassen

In sehr feuchter Umgebung wird empfohlen, die Matratze separat zu lagern

3. Reinigung, Schimmelvorbeugung & Behandlung

Vor der Lagerung sicherstellen, dass das Zelt innen und außen zu 100 % trocken ist

Innen- und Außenflächen nach Reisen abwischen, um Feuchtigkeit oder Schmutz zu entfernen

Wenn Schimmel auftritt:

Eine milde Bleichlösung mit leichtem Schrubben verwenden, oder

Natürliche Alternativen verwenden, z. B.:

weißen Essig

3%ige Wasserstoffperoxid-Lösung

Schimmel durch Umgebungsfeuchtigkeit ist nicht von der Garantie abgedeckt.

4. Reißverschlüsse & Beschläge

Reißverschlüsse nicht mit Gewalt schließen, wenn sie klemmen

Bei Widerstand Reißverschluss-Schmiermittel auftragen

Bei Bedarf die Stoffspannung beim Schließen vorsichtig mit Hilfe verringern

Obwohl Edelstahlbeschläge verwendet werden:

Leichter Oberflächenrost kann nach Witterungseinfluss auftreten

Dies ist normal und beeinträchtigt Festigkeit oder Leistung nicht

Roststellen mit Isopropylalkohol oder WD-40 reinigen



Pflege Ihres Naturnest

5. Lagerungshinweise

Richtige Lagerung verhindert Schäden und verlängert die Lebensdauer:

Zelt nur vollständig trocken lagern

Das Zelt kann innen auf der Seite gelagert werden

Verschlüsse oder Verriegelungen nicht belasten

Darunter Schutzpolster wie Karton, Decken oder Schaumstoff verwenden

Bei Langzeitlagerung auf dem Fahrzeug das Zelt regelmäßig zur Belüftung öffnen

Eine Schutzhülle gegen Wetter und UV-Strahlung wird empfohlen

6. Saisonale Schutzrichtlinien

Winternutzung

Zelt im Winter regelmäßig öffnen, um eingeschlossene Feuchtigkeit zu vermeiden

Frost-Tau-Wechsel können auch bei geschlossenem Zelt Feuchtigkeit einbringen

Ohne Belüftung kann Kondensation zu Schimmel führen

Sommernutzung

Lange Sonneneinstrahlung kann die Materialien optisch altern lassen

Zelt im Schatten lagern oder bei Nichtgebrauch eine Schutzhülle verwenden

7. Sicherheit bei Leiter & Aufbau

Vor der ersten Nutzung gut lüften.

Leiter nur auf festem, ebenem Untergrund aufstellen.

Vor dem Aufsteigen prüfen, ob die Leiter gesichert und alle Stufen eingerastet sind.

Die Leiter stützt die Erweiterungsplatte. Fehlende Stützung kann Schäden verursachen.

Beim Klettern immer drei Kontaktpunkte halten.

Langsam Stufe für Stufe aufsteigen und ruckartige Bewegungen vermeiden.

Bei instabilem Untergrund das Fahrzeug neu positionieren.

8. Pflege des Innenbodens (falls zutreffend)

Die Bodenfläche kann aufgrund natürlicher Materialeigenschaften nicht vollkommen eben sein

Wasser- oder Lebensmittelverschmutzungen vermeiden; falls sie auftreten, sofort reinigen

Vorsichtig mit einem weichen Tuch wischen; Scheuerschwämme können die Oberfläche beschädigen

Nach der Reinigung vollständig trocknen lassen und gut belüftet halten

9. Abschließende Hinweise

Für den korrekten Aufbau stets die Videoanleitung befolgen

Regelmäßige Kontrolle und Wartung verlängern die Lebensdauer deutlich

Gute Belüftung und Trockenheit sind die wichtigsten Faktoren zur Schadensvermeidung



Sicherheit

Unterwegs

1. Prüfen Sie vor jeder Fahrt, dass das Zelt sicher montiert ist. Lose oder falsch installierte Halterungen können Schäden oder Unfälle verursachen.
2. Stellen Sie vor Fahrtbeginn sicher, dass die Hartschale vollständig geschlossen und alle Verschlüsse gesichert sind.
3. Die maximal empfohlene Fahrgeschwindigkeit beträgt 80 mph (128 km/h).
4. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit stets an Straßentyp, Zustand, Wetter (einschließlich Wind und Regen) und geltende Limits an.
5. Vermeiden Sie die Nutzung bei schwerem Wetter wie Hurrikanen, starkem Regen oder starkem Schnee, wann immer möglich.
6. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit auf unebenem Gelände, schlechten Straßen oder Bremsschwellen.
7. Montieren Sie das Zelt nicht auf Dachträgern mit einer dynamischen Traglast unter 75 kg (165 lbs).
8. Achten Sie nach der Montage auf Bereiche mit niedriger Durchfahrtshöhe, um Schäden zu vermeiden.
9. Fahren Sie niemals mit geöffnetem oder ausgeklapptem Zelt.

Zeltnutzung

1. Allgemeine Sicherheit: Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt im Zelt.
2. Leitersicherheit: Halten Sie stets drei Kontaktpunkte. Seien Sie besonders vorsichtig, da Stufen bei Nässe, Schlamm oder Eis rutschig werden.
3. Brandgefahr: Nicht in der Nähe von Lagerfeuern aufstellen. Verwenden Sie niemals offene Flammen, Kocher oder Heizgeräte im Zelt.
4. Wettergrenzen: Nicht bei schwerem Wetter (Sturm, starkem Regen/Schnee) oder Wind über 23 mph (10 m/s) verwenden.
5. Materialinfo: Das Polycotton-Gewebe nimmt bei Regen natürlich Feuchtigkeit auf. Dies ist normal; Details finden Sie in der beiliegenden Anleitung zum Nahtversiegler.

Zeltpflege

1. Lüften und trocknen Sie das Zelt nach jeder Nutzung vollständig, um Schimmel, Stockflecken und vorzeitige Schäden zu vermeiden.
2. Aufgrund der Eigenschaften von Polycotton-Gewebe kann bei starkem Regen oder Wind gelegentlich leichte Feuchtigkeit an den Nähten auftreten.
3. Langzeitlagerung in feuchtem Zustand kann Schimmel, unangenehme Gerüche, Verfärbungen und eine verkürzte Lebensdauer verursachen.
4. Entfernen Sie Schmutz, Ablagerungen oder Fremdstoffe umgehend, da sie Stoff oder andere Komponenten beschädigen können.

Schalenpflege

1. Längere Einwirkung von Staub, Schnee, Regen, Tau und Mineralablagerungen kann die Oberfläche der Hartschale beeinträchtigen und den Glanz allmählich mindern. Zur Pflege von Aussehen und Oberflächenschutz empfehlen wir alle zwei Monate eine Wachsbeschichtung.
2. Lassen Sie Regenwasser, Schnee oder Schmelzwasser nicht längere Zeit auf der Hartschale stehen.
3. Unzureichende Pflege der Schale kann mit der Zeit zu Oxidation führen.



Sicherheit

1. Prüfen Sie regelmäßig alle Befestigungsteile, damit sie sicher und in gutem Zustand bleiben.
2. Verwenden Sie Ihr Sirius 2 ABS nicht, wenn ein Teil des Zelts sichtbare Schäden aufweist. Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter support@naturnest.com.
3. Unsachgemäß gesicherte Lasten oder falsch installierte Dachträger können sich während der Fahrt lösen und schwere Unfälle verursachen.
4. Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs und die Richtlinien des Querträgerherstellers, um Kompatibilität und korrekte Montage zu bestätigen.

5. Maximale Traglast der Leiter: 330 lbs
6. Maximale statische Tragfähigkeit des Sirius 2 ABS: 750 lbs
7. Die Schlafplattform sollte zu keinem Zeitpunkt mehr als 400 lbs tragen. Für optimale Gewichtsverteilung sollten schwerere Personen direkt über der Fahrzeugdachstruktur liegen.
8. Prüfen Sie immer, dass Fahrzeug und Querträgersystem die vorgesehene statische Last tragen können.

Zusätzliche Nutzungshinweise:

1. Achten Sie auf niedrige Durchfahrten wie Garagen, Parkhäuser, Drive-thrus und tief hängende Äste, da Kontakt schwere Schäden am Zelt verursachen kann.
2. Bei montiertem Dachzelt können während der Fahrt Windgeräusche auftreten.
3. Vor der Einfahrt in eine automatische Waschanlage muss das Zelt entfernt werden.

Vielen Dank, dass Sie
Teil der Naturnest Family sind!



Bleiben Sie verbunden und teilen Sie Ihre Abenteuer!
-Community beitreten: Suchen Sie auf Facebook nach "Naturnest Family" oder scannen Sie den QR-Code
-Markieren Sie offizielle Naturnest Medien oder teilen Sie Inhalte in der "Gallery" auf unserer Website, um Rabatt auf Ihre nächste Bestellung zu erhalten.




Unterwegs
Teilen



Story



Sterne
Genießen

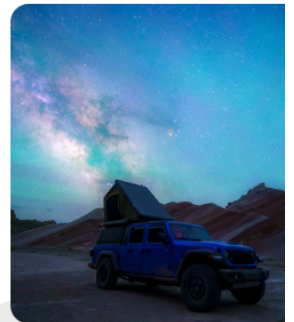

Overlanding



Liebe
Alles